

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9301I

Lietotāja rokasgrāmata

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilo sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespējams, ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas



Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām



Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

- 7 Ierīces izkārtojums
- 8 Pogas
- 9 Komplekta saturs
- 10 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
- 13 Akumulatora uzlāde
- 15 Atmiņas kartes ievietošana
- 17 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 18 Ierīces turēšana
- 18 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
- 18 Skaļuma regulēšana
- 19 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

- 20 Indikatora ikonas
- 21 Skārienekrāna lietošana
- 25 Vadības kustības
- 27 Plaukstas kustības
- 28 Vairāku logu aktivizēšana
- 30 Paziņojumi
- 31 Sākuma ekrāns
- 34 Bloķēts ekrāns
- 35 Programmu saraksts
- 36 Programmu izmantošana
- 37 Palīdzība
- 37 Teksta ievade

- 40 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- 41 Kontu iestatīšana
- 42 Failu pārsūtīšana
- 44 Ierīces drošība
- 45 Ierīces atjaunināšana

Sakari

- 47 Tālrunis
- 53 Kontakti
- 57 Ziņas
- 58 E-pasts
- 61 Google Mail
- 63 Hangouts
- 63 Google+
- 64 Fotoattēli
- 64 ChatON

Timeklis un tīkls

- 65 Internets
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth
- 69 Samsung Link
- 70 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam

Multivide

- 74 Mūzika
- 76 Kamera
- 82 Galerija
- 85 Story Album
- 86 Video
- 87 YouTube
- 88 Radio
- 89 Flipboard

Programmu un multivides veikali

- 90 Play veikals
- 91 Samsung Apps
- 91 S Suggest
- 92 Play mūzika
- 92 Play spēles
- 92 Play kiosks

Utilītas

- 93 S Memo
- 96 S Planner
- 98 Dropbox
- 99 Cloud
- 99 Disks
- 100 Pulkstenis
- 102 Kalkulators
- 102 Balss ierakstītājs
- 103 S Voice
- 105 Google
- 106 Balss meklēšana
- 106 Mani Faili
- 107 Lejupielādes

Ceļošana un tuvākā apkaime

- 108 Maps



Iestatījumi

- 109 Par iestatījumiem
- 109 Savienojumi
- 113 Ierīce
- 121 Vadīklas
- 125 Vispārīgi
- 129 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

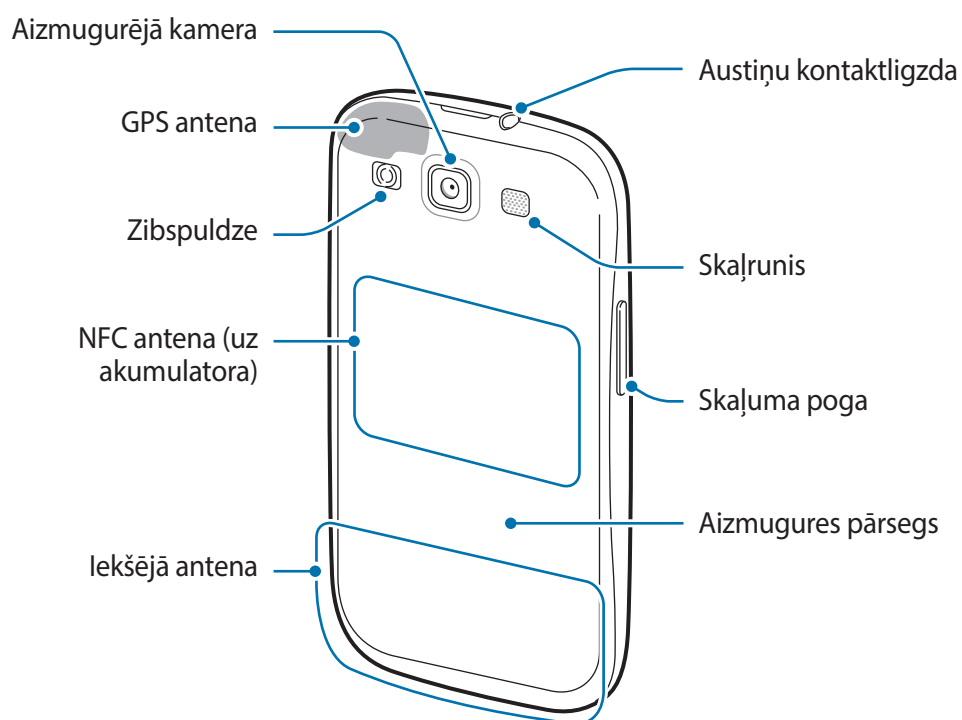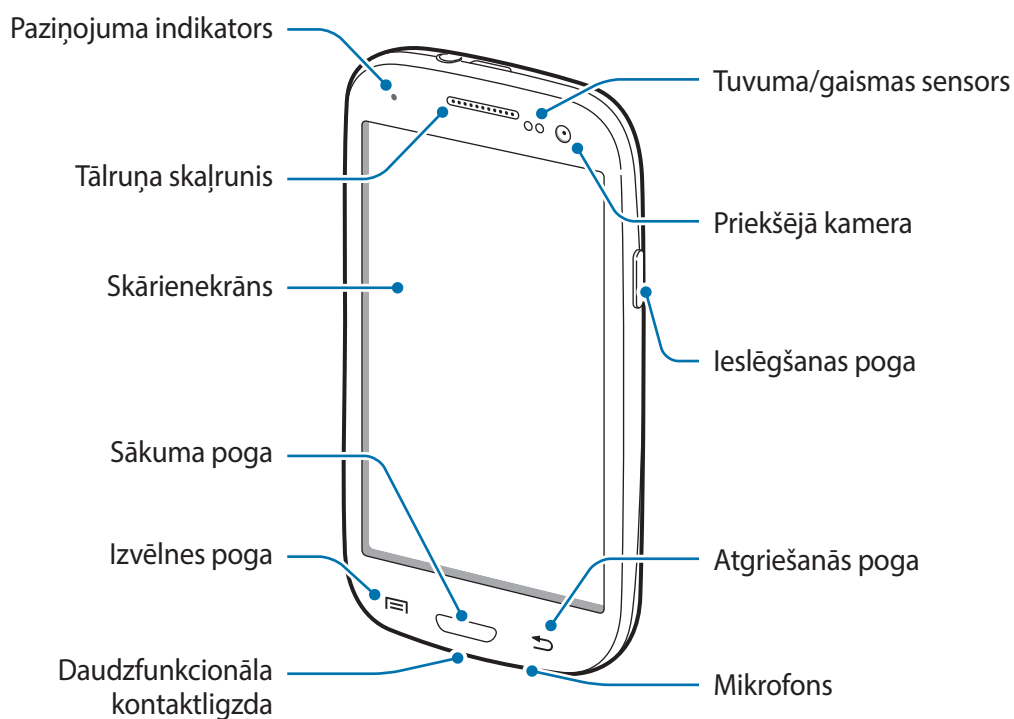



- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
 Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiektu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
 Izvēlne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
 Sākuma	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Turiet nospiektu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
 Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība



- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārlicinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.


SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.



Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.

1 Noņemiet aiz mugures pārsegu.

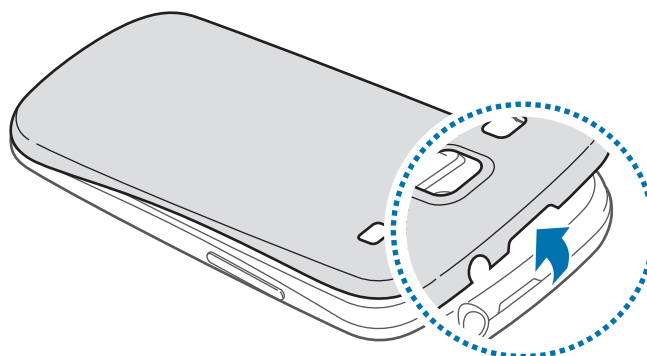


Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aiz mugures pārsegu.



Izvairieties no aiz mugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.


2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

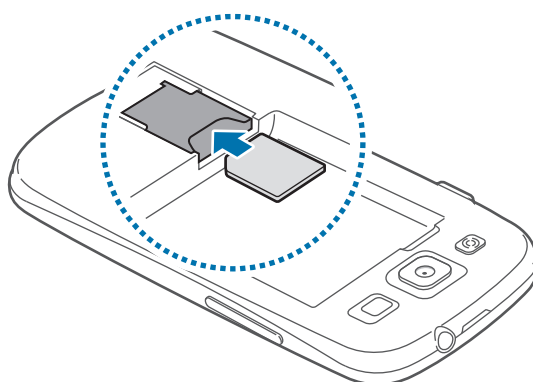




- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā, ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Esiet piesardzīgi, lai nepazaudētu un neļautu citiem lietot savu SIM vai USIM karti. Samsung nenes atbildību par pazaudētu vai nozagtu karšu rādītajiem bojājumiem vai neērtībām.

3 Ievietojiet akumulatoru.

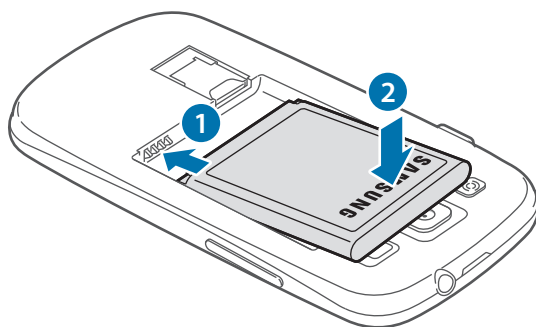


4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

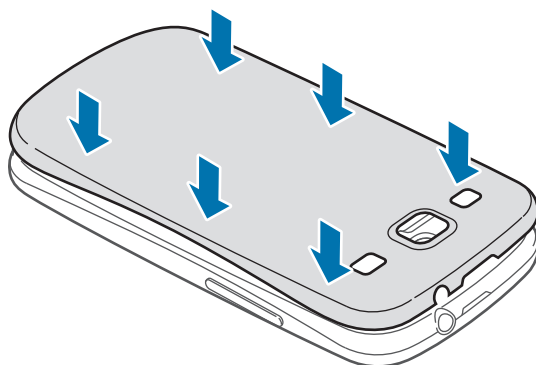


SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

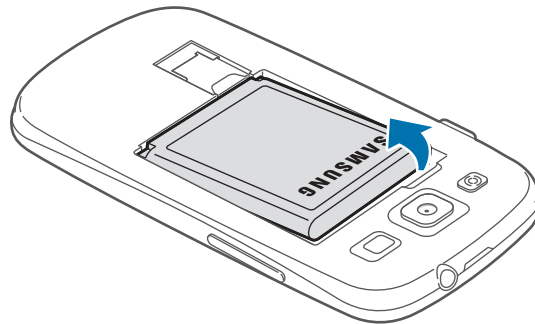

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

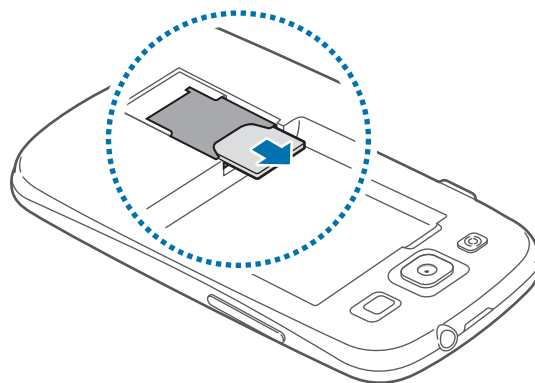

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas izmantojiet lādētāju, lai to uzlādētu. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabelus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.



- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

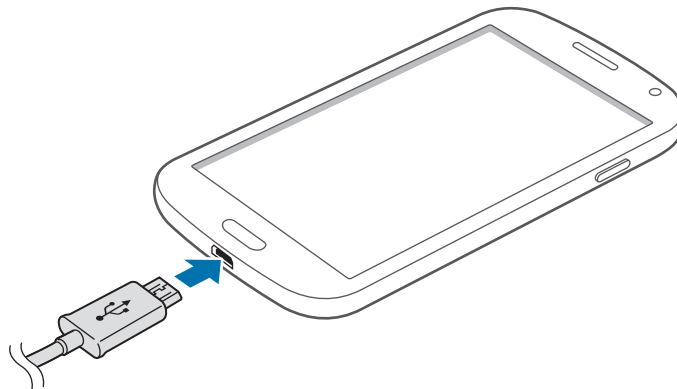

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.



Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija parādās **SD memory card** mapē.

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

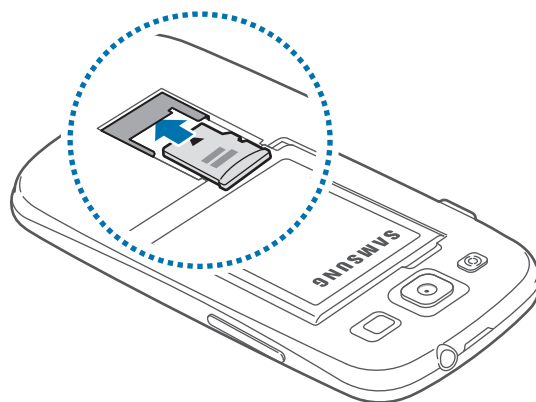

- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
- 2 Izvelciet atmiņas karti.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.




Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažu sekunžu ilgumā turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

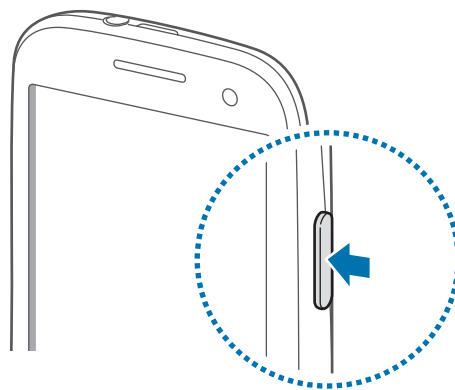

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.


Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kad tā ir izslēgta, piespiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās ekrāna apakšdaļā.

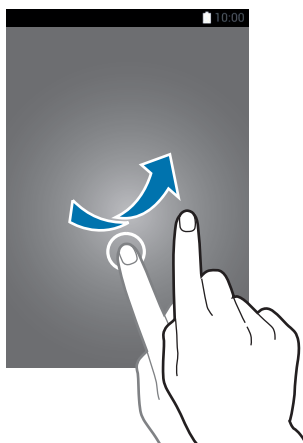

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte

Ikona	Nozīme
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.



- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.




- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu, lai pieskartos ekrānā redzamajai pogai, vai lai ievadītu rakstīmi izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

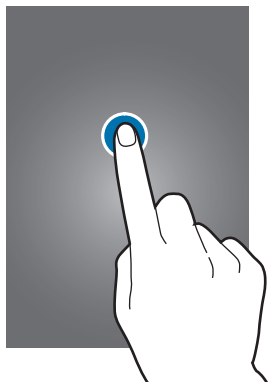


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.




Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

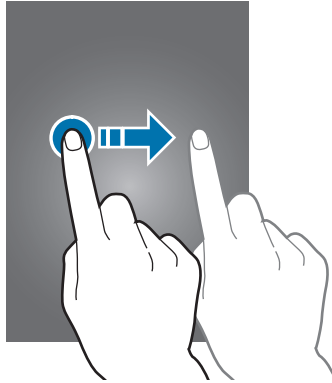

Pieskaršanās divreiz


Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

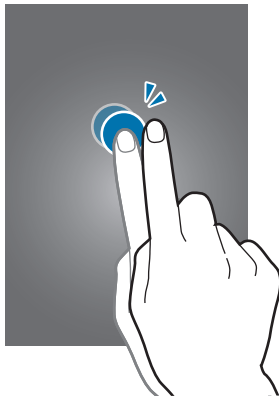

Uzsišana


Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli.

Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

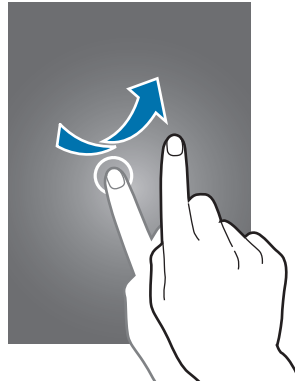

Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

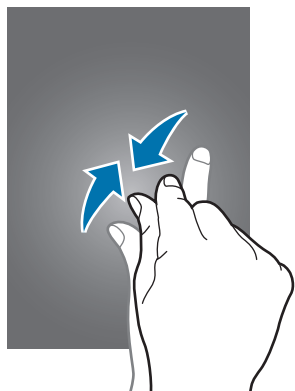

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.


Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Kustības**, un tad velciet **Kustības** slēdzi pa labi.



Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

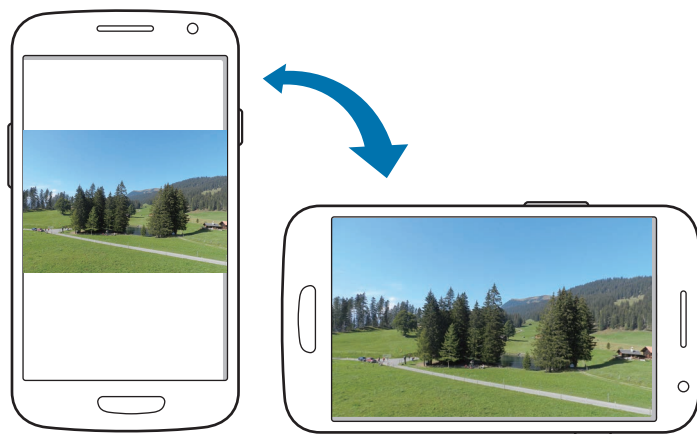

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**



- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Pacelšana

Paceļot ierīci pēc dīkstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.




Turēšana pie auss

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.



Apgriešana

Apgriežiet ierīci otrādi, lai izslēgtu zvana skaņas signālu vai apturētu multivides atskaņošanu vai izslēgtu FM radio skaņu (kad izmantojat skaļruni).

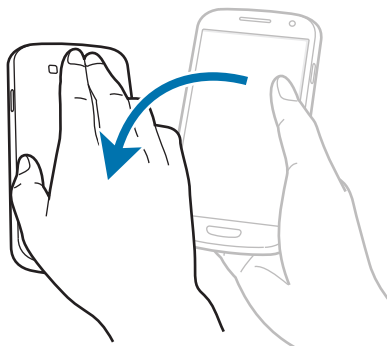


Plaukstas kustības

Izmantojiet plaukstas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukstas kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Plaukstas kustība**, un tad velciet **Plaukstas kustība** slēdzi pa labi.

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

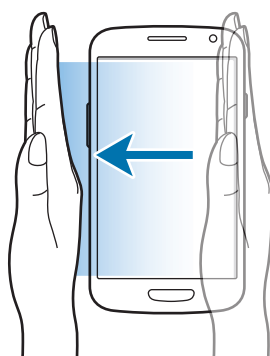

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.



Vairāku logu aktivizēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna palaistu vairākas programmas vienlaicīgi.





- Var darboties tikai programmas uz Vairāku logu paneļa.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu Vairākus logus, programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatīj.** → **Ierīce** → **Vairāki logi** un velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi.

Vairāku logu paneļa lietošana

Lai rādītu Vairāku logu paneli, pieskarieties un turiet . Vairāku logu panelis parādās ekrāna kreisajā pusē. Izvēlieties vienu programmu un pēc tam velciet citu programmu jaunajā vietā. Lai paslēptu Vairāku logu paneli, vēlreiz pieskarieties un turiet .

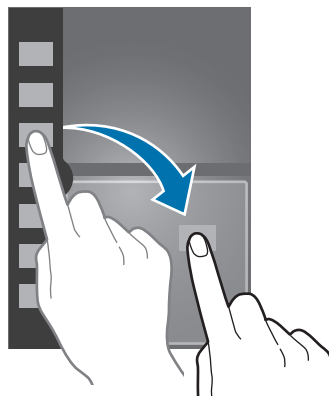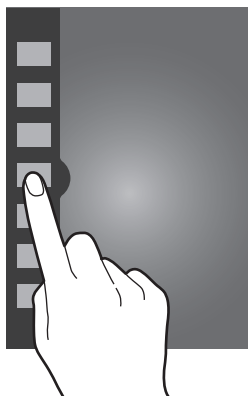

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

Pieskarieties paneļa rokturim, lai atvērtu vai aizvērtu paneli. Kad Vairāku logu panelis ir atvērts, pieskarieties un turiet paneļa rokturi, lai vilktu to uz kreiso vai labo ekrāna malu, lai pārvietotu paneli. Lai pārvietotu paneļa rokturi, kad Vairāku logu panelis ir aizvērts, pieskarieties un turiet paneļa rokturi un velciet to uz augšu vai uz leju.

Vairāku logu programmu lietošana

Izmantojot Vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, pieskarieties aplim starp programmu logiem, un tad izmantojiet kādu no sekojošajiem.

-  : izvēlētajā logā atvērt nesen lietoto programmu sarakstu.
-  : pārslēgties starp vietām Vairāku logu programmās.
-  : koplietot vienumus starp programmu logiem. Velciet vienumu, lai koplietotu no viena loga uz otru. Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
-  : maksimizēt logu, lai tas ietilptu ekrānā.
-  : aizvērt programmu.

Failu kopīgošana

Velciet vienumu, kuru jūs vēlaties koplietot uz otru logu. Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Logu kombinācijas izveidošana

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāku logu programmu kombināciju.

Vairāku logu panelī, pieskarieties  → **Izveidot**, ievadiet nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Tās pašas programmas lietošana vairākos logos

Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi palaistu to pašu programmu vairākos logos vienlaicīgi.

Pēc tam, kad jūs palaižat programmu no Vairāki logi paneļa,  parādās blakus programmas ikonai, ja tā atbalsta šo funkciju. Velciet programmas ikonu ar  uz jauno vietu.



Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Izmantojot paziņojumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet uz leju no statusa slejas, un tad pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta:** aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa:** klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.:** ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth:** Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati:** aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Vairāklogu:** iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Wi-Fi tīklājs:** Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **S Beam:** S Beam funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **NFC:** NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.:** programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā sekošana:** viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.:** enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.:** bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamus paziņojumus, pieskarieties pie **lestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms:** lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Brīvroku režīms:** brīvroku režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie  → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Sākuma ekrāna režīma maiņa

Sākuma ekrānam ir standarta un vieglie režīmi. Viegļajā režīmā var ērti piekļūt biežāk izmantotajām programmām, kontaktpersonām un iestatījumiem, pievienojot ātrpiekļuves sākuma ekrānā.

Lai pārslēgtos uz vieglo režīmu, sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Vienkāršais režīms**, un tad velciet **Vienkāršais režīms** slēdzi pa labi.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki:** logrīku vai programmu pievienošana sākuma ekrānā.
- **Mape:** izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa:** pievienot jaunu paneli sākuma ekrānam.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Galerija:** skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli:** skatiet animētos attēlus.
- **Fotoattēli:** skatiet attēlus **Fotoattēli**.
- **Fona attēli:** skatiet fona attēlus.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams mainiet rāmja izmēru, un tad iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.



- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to jums vēlamā vietā, mainiet tā izmēru velkot rāmi, ja nepieciešams, un tad pieskarieties jebkur ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**, un turiet **iestatījumu īsceļš**, lai atvērtu iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā ātrpiekļuvi.

Bloķēts ekrāns

Bloķēts ekrāns neļauj ierīcei veikt nevēlamu darbību, kad tā netiek izmantota, kā arī ļauj jums pievienot ērtus logrīkus.


Logrīku pievienošana

Lai izmantotu logrīkus tad, kad ekrāns ir bloķēts, Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns**, un tad atzīmējiet **Vairāki logrīki**.



Jūs nevarat lietot logrīkus bloķētā ekrānā vieglajā režīmā vai kad iespējotas drošības funkcijas.

Pieskarieties pie logrīku paneļa apgabala ekrāna augšdaļā. Ritiniet uz labo pusi līdz pēdējai lapai, pieskarieties pie  un izvēlieties logrīku, ko pievienot bloķētajam ekrānam.

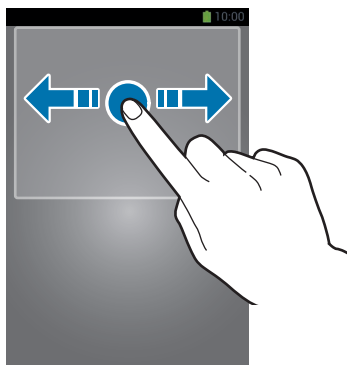

Paneļu pārkārtošana

Paneļa pārvietošana

Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku apgabalā, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija pieejama tikai konfigurējamajā režģa skatā.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievielciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.



Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu atspējošana

Pieskarieties  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atspējotu.

Lai iespējotu programmu, programmu sarakstā pieskarieties **lestatij**. → **Vispārīgi** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu, un pēc tam pieskarieties **Aktivizēt**.



- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīcē, nevar atspējot.
- Kad jūs izmantojiet šo funkciju, atspējotās programmas pazūd no programmu saraksta, bet joprojām tiek saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Ši ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.



Dažas lietojumprogrammas tiek sagrupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes, un tad pieskarieties programmai, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Turiet nospiestu sākuma pogu, pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .

Palīdzība

Pieklūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.



Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.


Samsung tastatūras lietošana

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties  izvēlieties valodu, un tad pieskarieties **Qwerty tastatūra** vai **3x4 tastatūra**.



Tastatūras izkārtojums dažās valodās nevar tikt mainīts.

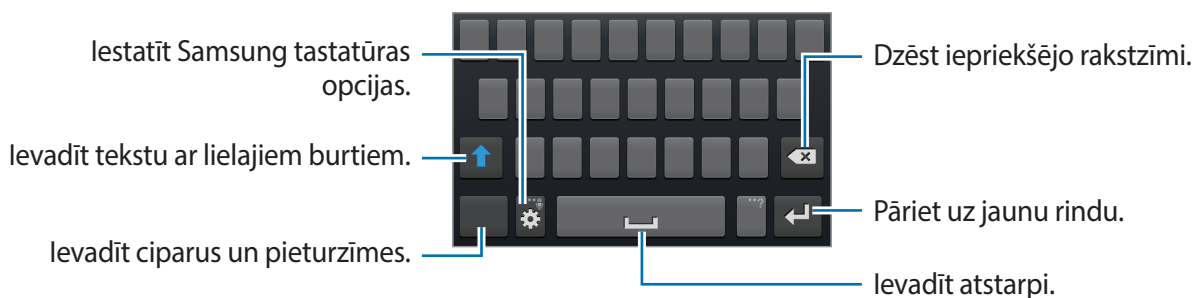

Lielo burtu ievadišana

Pirms rakstzīmes ievadišanas pieskarieties pie . Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties divreiz.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet  un pēc tam pieskarieties pie .


Uz peldošās tastatūras, pieskarieties un turiet  un pārvietojiet peldošo tastatūru citā vietā.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdīet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūrā.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie  un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

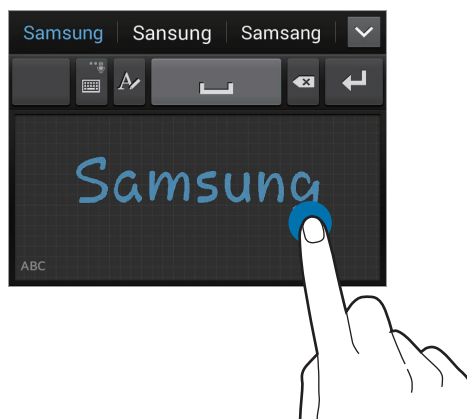

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiēt mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet  vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (109. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.



- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN Eiropas Savienojumā var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nedrīkst izmantot zem klajas debess.
- Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatij**. → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai pierēģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus. Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.



Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.

- Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac un flac
- Attēli: bmp, gif, jpg un png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv un mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf un txt

Ja programmas nevar atskaņot failus divx vai ac3 formātā, instalējiet programmas, kas tos atbalsta.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
- 3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.


Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

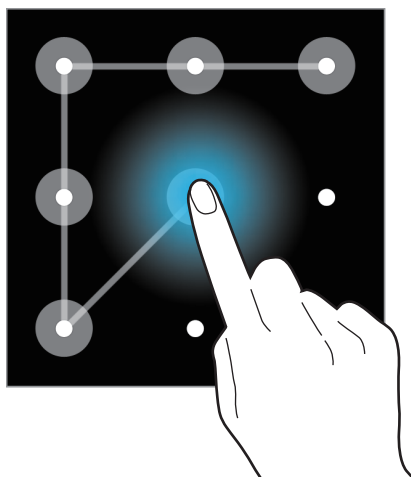

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.



Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiēt ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.



- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:


- **Tastatūra:** ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli:** veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase:** veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti:** veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

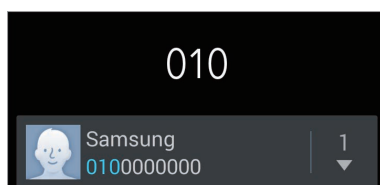

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

-  : izvēlieties ekvalaizera iespēju izmantošanai zvana laikā.
-  : skaļuma palielināšana.
- **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties **Atsākt**, lai atgrieztos pie aizturētā zvana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvana pakalpojums ir aktīvs.

-  → **Pārvaldīt konferences zvanu**: privāti runāji ar kādu dalībnieku konferences zvanu laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.
-  → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
-  → **Atgādne**: piezīmes izveide.
-  → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Ziņojuma sūtīšana

Pieskarieties  → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņojumu displejā redzamajam numuram.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties pie  → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** → **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties **Izveidot**, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju un pēc tam pieskarieties **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans,  statusa joslā parādās. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta, un pēc tam pieskarieties .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Pārsļ. kameru:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Beigt:** pašreizējā zvana beigšana.
-  → **Slēpt mani:** paslēpt attēlu no otras puses.
-  → **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
-  → **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
-  → **Pārslēgt uz austiņām:** pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
-  → **Skaļrunis izslēgts:** atslēdziet skaļruņa funkciju.
-  → **Animētas emocijzīmes:** pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
-  → **Motīva skats:** pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
-  → **Aktiv. karik. skatu:** mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu:** tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu:** uzņemiet video ar otras puses attēliem.




Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties un turiet sarunā savu attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsl. kameru:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

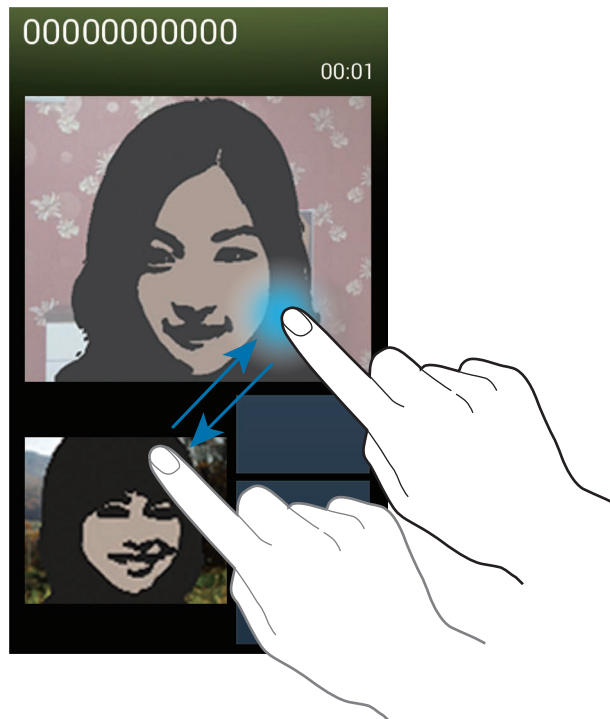

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet 1, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie  un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
-  / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie  → **Dzēst**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie  → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa labi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

-  : pievienot kontaktu izlasei.
-  /  : veikt balss vai video zvanu.
-  : sastādiet ziņojumu.
-  : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Pēc noklusējuma, ierīce parāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie  → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie  → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie  → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties  → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties  → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie  → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs**, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm:** kontaktu pievienošana izlasei.
- **Izņemt no izlases:** noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats / Saraksta skats:** skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupās**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Izveidot:** izveidojiet jaunu grupu.
- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Mainīt secību:** pieskarieties un turiet  blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Dzēst grupas:** izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie  → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties , lai rediģētu.

Pieskarieties pie  → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.



Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu nodrošinātāja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie , un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie  → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie  → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.



- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam, kā piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie  ekrāna apakšā. Ievadiet adresāts, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie  → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie  → **leplānota e-pasta ziņa**. Atzīmējiet **leplānota e-pasta ziņa**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.




- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

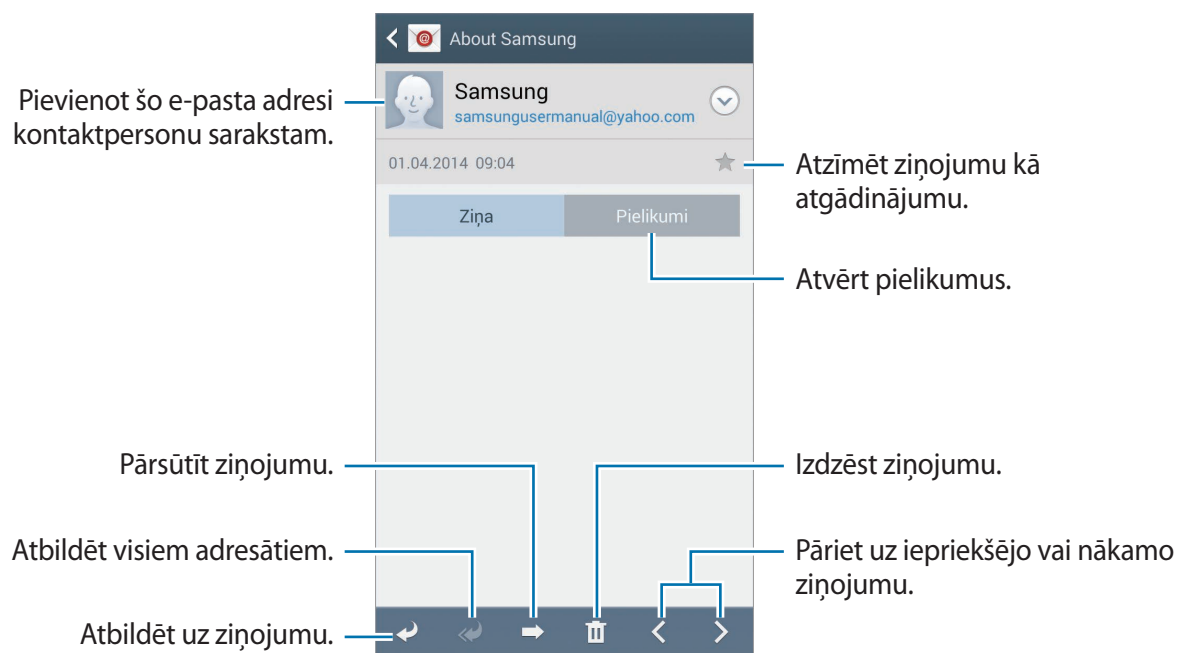

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties  → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, video, mūziku u.c.

Pieskarieties pie  → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai pievienotu citus adresātus.

Pieskarieties pie  → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.


Pieskarieties pie  → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties  → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.

Pieskarieties  → **Sūtīt atsauksmes**, lai ziņotu jūsu viedokļus programmas izstrādei.

Pieskarieties  → **Palīdzība**, lai piekļūtu Google Mail palīdzības informācijai.

Ziņojumu lasīšana

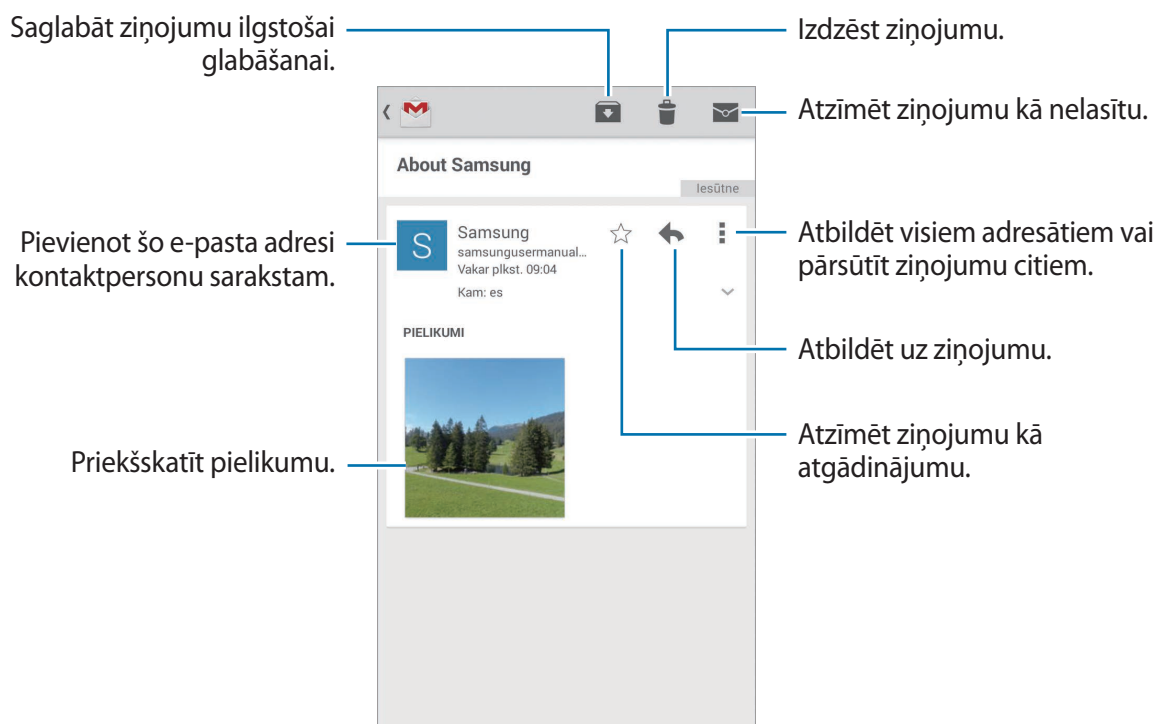

Etīketes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti **lesūtne**.

Pieskarieties → **Atsvaidzināt**, lai manuāli iegūtu jaunus ziņojumus.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visas ziņas**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **KAMERA:** skatīt visus attēlus vai video, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI:** skatīt attēlus vai video, sagrupētus pēc datuma vai albuma. Pieskarieties , lai skatītu visus grupā esošos attēlus vai video.

Tad, izvēlieties attēlu vai video.

Apskatot to, izmantojiet kādu no sekojošajām ikonām:

- : modificēt attēlu.
- : koplietot attēlu vai video ar citiem.
- : dzēst attēlu vai video.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina jūsu telefona numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā. Vai arī pieskarieties  → **Kontaktu sinhronizācija** → **Kontaktu sinhronizācija**, lai manuāli sinhronizētu kontaktus no ierīces.

Pieskarieties  → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, ar kuru sākt tērzēšanu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties , lai piekļūtu papildiespējām pārlūkojot tīmekļa lapu.

Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie  → **Jauns logs**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties  → , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie  → **Pievienot grāmatzīmi.**

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie  un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  → **Vēsture.**

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie  → **Notīrīt vēsturi.**

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties pie  → **Saglabātās lapas.**

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet **Lejupielādes**. (107. lpp.)

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot.**

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot.**

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie  → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties  →  → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties  → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties  → , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījis ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie  → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie .

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
 - Vienmēr pārliedzinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
 - Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
 - Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
- Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt** un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie  → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu no otras ierīces. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu ierīcēs, kas atrodas citviet, vai tīmekļa krātuves pakalpojumos, izmantojot internetu. Varat atskaņot un sūtīt multimediju failus no savas ierīces uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Atverot šo programmu, parādīsies saturs no visām jūsu reģistrētajām ierīcēm un glabāšanas pakalpojumiem. Jūs varat pārlūkot un atskaņot to.

Failu sūtīšana

Nosūtiet failus uz citām ierīcēm vai augšupielādējiet tos tīmekļa atmiņas pakalpojumos.

Pieskarieties lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Tad, pieskarieties izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Failu kopīgošana

Pieskarieties lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Tad pieskarieties izvēlieties failus, pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Failu atskaņošana ar attālu ierīci

Pieskarieties lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Tad pieskarieties izvēlieties failus, pieskarieties , un tad izvēlieties ierīci.



- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas pakalpojumā

Izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu un skatiet un pārvaldiet savus failus.

Lai pārsūtītu failus starp jūsu ierīci un tīmekļa krātuves pakalpojumu, pieskarieties , izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Lai ierīcē reģistrētu tīmekļa krātuves pakalpojumus, pieskarieties  → **Pievienot krātuvi**, un tad izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai baudītu mirkļus ar saviem draugiem, koplietojot un atskaņojot saturu. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un tad koplietojiet saturu, kā piemēram, attēlus vai mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Izmantojot šo programmu, jūs nevarat piekļūt internetam izmantojot Wi-Fi tīklu.



Group Play grupas izveidošana

Kad jūs izveidojat Group Play seansu, citas ierīces var pievienoties seansam un koplietot saturu.

Ja jūs Group Play seansam lietojat paroli, citām ierīcēm ir jāievada parole, lai pievienotos seansam. Lai izmantotu paroli, atzīmējiet **lestat. grupai**.

Pieskarieties pie **Grupu izveide**, iestatiet paroli, un pēc tam izmantojiet šādas funkcijas:

- **Kopliegot mūziku:** savienojiet divas vai vairākas ierīces un tās izmantojiet, lai panāktu ieskaujošās skaņas efektu koplietojot mūziku.
- **Kopliegot attēlus:** izvēlieties attēlus, kas tiks koplietoti.
- **Kopīgots dokumentus:** izvēlieties dokumentus, kas tiks kopīgoti.
- **Spēlēt spēles un vēl:** spēlējiet tiešsaistes spēles ar draugiem.

Pievienošanās Group Play

Pievienojieties Group Play seansam, ko izveidojusi cita ierīce.

- Pieskarieties pie **Pievien. grupai**, izvēlieties Group Play sesiju, lai pievienotos un tad ievadiet grupas paroli, ja nepieciešams. Izvēlieties multivides kategoriju, un ierīcē tiks parādīts šobrīd kopīgots saturs.
- Aktivizējiet NFC funkciju un ar ierīces aizmuguri pieskarieties citas ierīces, kas atver sesiju, aizmugurei. (72. lpp.)

Papildfunkciju izmantošana Group Play seansā

Koplietojot saturu ar citām ierīcēm, izmantojiet sekojošās funkcijas:

-  : mainiet katras savienotās ierīces skaļruņa iestatījumus.
-  →  : pielāgojiet skaļumu.
-  →  : iestatiet ierīci izmantot visas savienotās ierīces, kā stereo skaļruņus.

-  : rakstiet piezīmi vai zīmējiet ekrānā. Visi dalībnieki var redzēt, ko jūs veidojat.
-  : skatiet visus koplietotos attēlu mozaīkas izkārtojumā. Funkcija ir pieejama, kad jūs esat izvēlējis divus vai vairāk attēlus.
-  /  : izvēlieties vairāk attēlus vai dokumentus.
-  : skatiet grupas dalībniekus.

NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.



Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.



Ja ekrāns ir bloķēts, jūsu ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems informāciju.

Lai aktivizētu NFC funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatīj.** → **Savienojumi** → **NFC**. Velciet **NFC** slēdzi pa labi.

Informācijas nolasīšana no NFC atzīmes

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Tīks parādīta no atzīmes iegūtā informācija.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Pieskarieties ierīces aizmugurē esošajam NFC karšu lasītājam.

Datu sūtīšana, izmantojot Android Beam

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatīj.** → **Savienojumi** → **NFC**. Velciet **Android Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.




Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatīj.** → **Savienojumi** → **S Beam**. Velciet **S Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.



Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

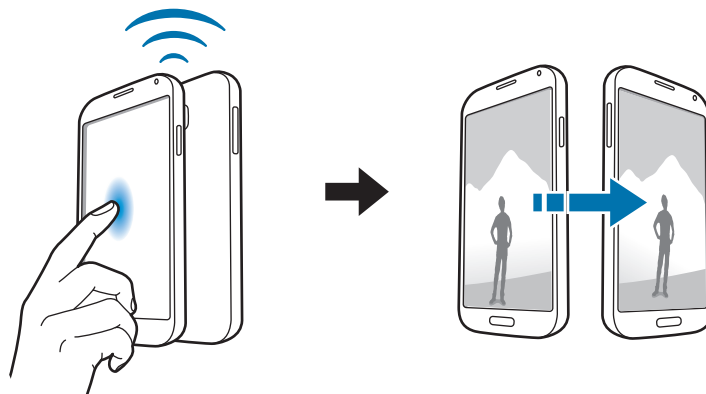

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.



Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad jūs iestatīsit skaņu 14 vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad jūs iestatīsit skaņu 13 vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna iespējota.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu pašlaik atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties  → **Iestatīt kā** → **No sākuma** vai **Automātiskie ieteikumi** → **Tālruna zvana signāls** → **Gatavs**.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti** un tad pieskarieties pie  → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties pie **Pievienot mūziku**, izvēlieties izlasē iekļaujamās dziesmas un pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie  → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Lai izmantotu šo funkciju, iestatīsit mūzikas laukuma izvēlni, lai tā parādītos mūzikas bibliotēkas augšpusē, pieskaroties  → **Iestatījumi** → **Mūzikas izvēlne** → **Mūzikas laukums** → **Gatavs**. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** →  → **Bibliotēkas atjauninājums**.

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (82. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.



- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēla uzņemšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.



Uzņemšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski:** izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Sejas uzlabošana:** uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Labākais fotoattēls:** uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājat labāko no tiem.
- **Nepārtraukts foto:** uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Labākā seja:** izmantojiet to, lai vienlaicīgi uzņemtu vairākas fotoattēlu grupas un tās kombinētu vislabākā iespējamā attēla veidošanai.

Pieskarieties pie  lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Kad atvērsies **Galerija**, pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta individuālo pozu. Kad katras personas poza ir izvēlēta, pieskarieties **Saglabāt**, lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.

- **Skaņa un attēls:** izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

Pieskarieties pie  lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.



Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Bagātīgs tonis (HDR):** izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus ar uzlabotu kontrastu.
- **Panorāma:** uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.
 - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
 - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
 - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports:** izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms:** izmantojiet šo iestatījumu lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie  un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie  un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .



Ieraksta laikā var veikt šādas darbības:


- Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie .
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie .

Ieraksta režīms

Pieskarieties  → , lai mainītu ieraksta režīmu.

- **Parasts:** izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.:** izmantojiet šo režīmu, lai pazeminātu ieraksta kvalitāti, kas tiks nosūtīts ziņās.

Tuvināšana un tālināšana

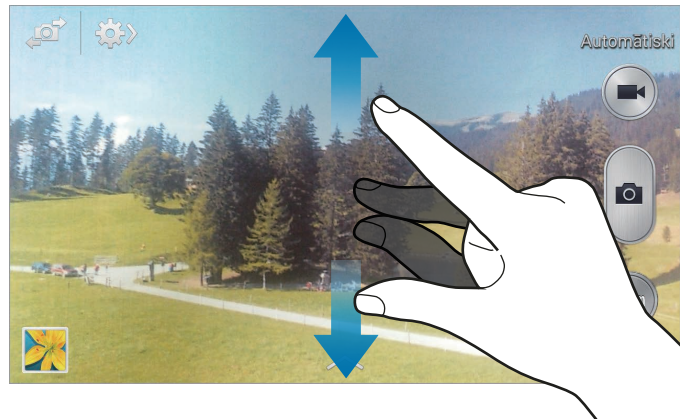

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.



Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie  →  un izvēlieties kādu no šīm darbībām:

- **Kopīgot fotoattēlu:** nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct vai NFC.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **ChatON fotoatt. kopīg.:** nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie  → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta režīma.

- **Fotoattēla lielums / Videoklipa lielums:** izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Piesk., lai fotogr.:** pieskarieties attēlam priekšskatījuma ekrānā, lai uzņemtu fotoattēlus.
- **Sejas noteikšana:** iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **Mērīšanas režīmi:** izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **ISO:** izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Prettrieciens:** prettriecienu aizsardzības aktivizēšana un deaktivizēšana. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Saglabāt kā:** iestatiet ierīci saglabāt gan fotoattēlu ar bagātināto toni, gan oriģinālo fotoattēlu vai tikai fotoattēlu ar bagātināto toni.

- **Atrašanās vietas atzīme:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzekļi **Story Album**.



- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
- **Pārsk. att./video:** ātri parādīt uzņemtos fotoattēlus.
- **Skaļuma taustiņš:** iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu slēdža vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Taimeris:** izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss:** izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspoz. vērtība:** ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Instrukcija:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Zibspuldze:** zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Balss vadība:** iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Kontekstuāls faila nosaukums:** iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo iespēju, lai izmantotu atzīmju palīgu **Galerija** un **Story Album**.
- **Krātuve:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt:** kameras iestatījumu maiņa.

Ātrpiekļuves

Pārkārtojiet ātrpiekļuves, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie → **Rediģēt ātros iestatījumus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlieties video, lai to skatītos, un pieskarieties .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties videoklipu un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabāiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase:** pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde:** sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis:** izmantojiet šo, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme:** izmantojiet šo iespēju, lai uzrakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Kopēt starpliktuvē:** kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt:** drukāt attēlu savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt:** pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi:** pagriežiet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi:** pagriežiet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt:** mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā:** iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati:** skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi:** mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie  → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē, pieskarieties  → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus, un tad pieskarieties , lai nosūtītu tos citiem vai kopīgotu tos izmantojot sociālo tīmekļu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Pieskarieties pie  → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.



Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru izvēlēto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un tad pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu vai **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Lai palaistu Story Album, jums ir jālejupielādē un jāinstalē programma. Pieskarieties **Instalēt** un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.



Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja jūs lejupielādējiet šo programmu izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, sazinieties ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.


Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

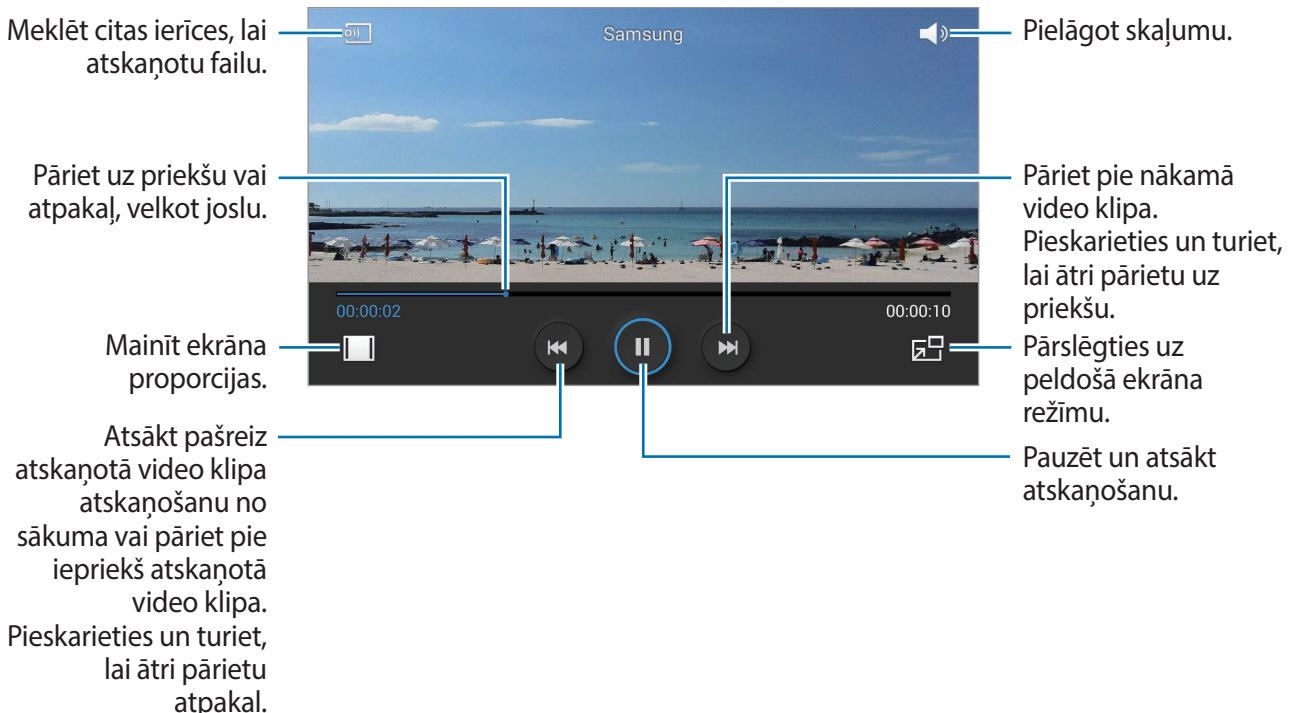

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties  → **Iestatījumi** → **Mini vadāmierīce**. Tad, velciet **Mini vadāmierīce** slēdzi pa labi un izvēlieties iespēju, lai rādītu vadības paneli.



Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties  → **Dzēst**, izvēlieties video un pieskarieties **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipu, pieskarieties pie **Gat.** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāju, vai sakniebiet tos, lai atskaņotāju samazinātu. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie  un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie  un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties  → **Augšupielādes** → , izvēlieties video, ievadiet informāciju par video, un tad pieskarieties .

Radio

Klausieties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Radio**.


FM radio klausīšanās

Pirms FM radio palaišanas pievienojiet ierīcei austiņas.



Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie .

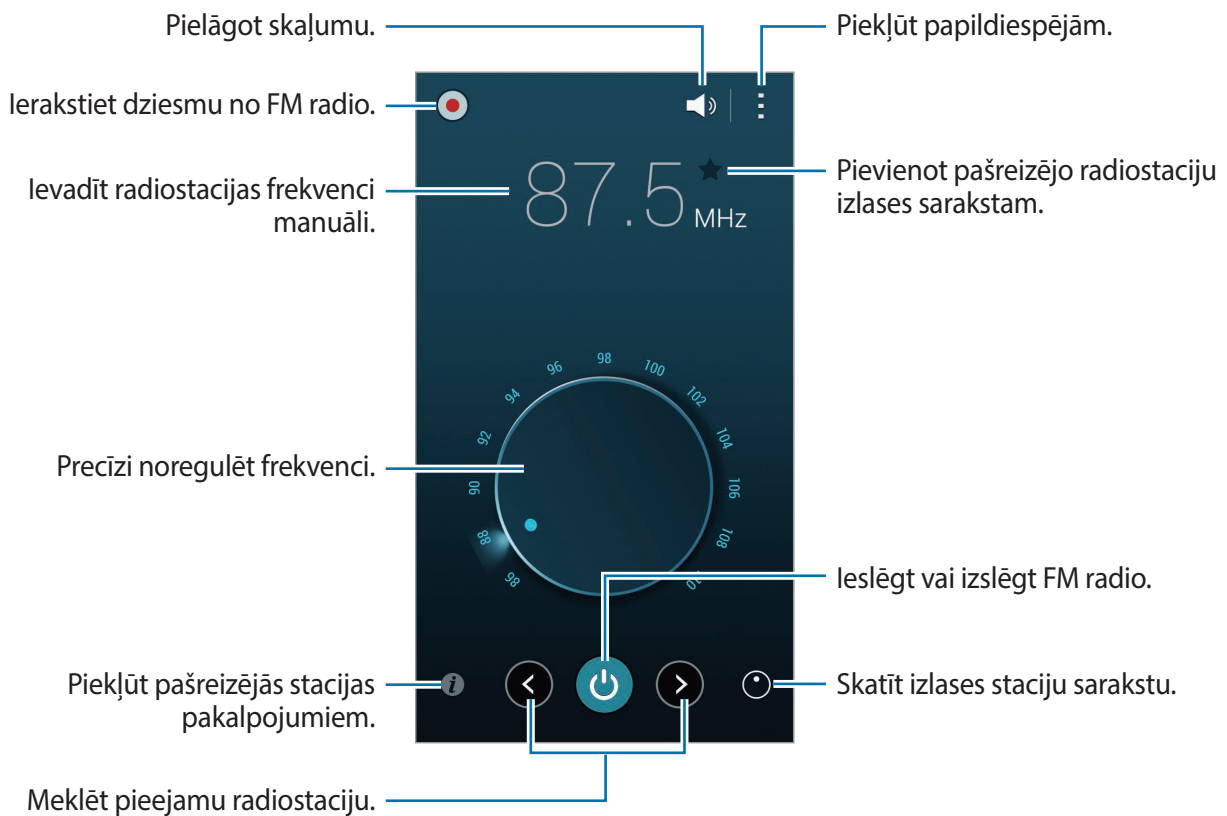

Radiostaciju meklēšana

Pieskarieties pie  → **Meklēt** un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Radiostaciju pievienošana izlasei

Ritiniet līdz radiostacijai un pieskarieties pie , lai pievienotu radiostaciju izlases sarakstam.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, uzsitiet uz sveiciens ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Build Your Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.



- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties  → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas.

Papildinformāciju meklējiet vietnē apps.samsung.com.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie **KATEGORIJA**, lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie  un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.



Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

S Suggest

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu un lejupielādētu jaunākās Samsung ieteiktās programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Suggest**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

S Memo


Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmi, izmantojot attēlus un balss ierakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Memo**.

Piezīmju veidošana


Izveidojiet piezīmes ar uzlabotu saturu, ar pirkstu zīmējot skices vai pievienojot attēlus vai balss piezīmes.

Pieskarieties pie , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties pie , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

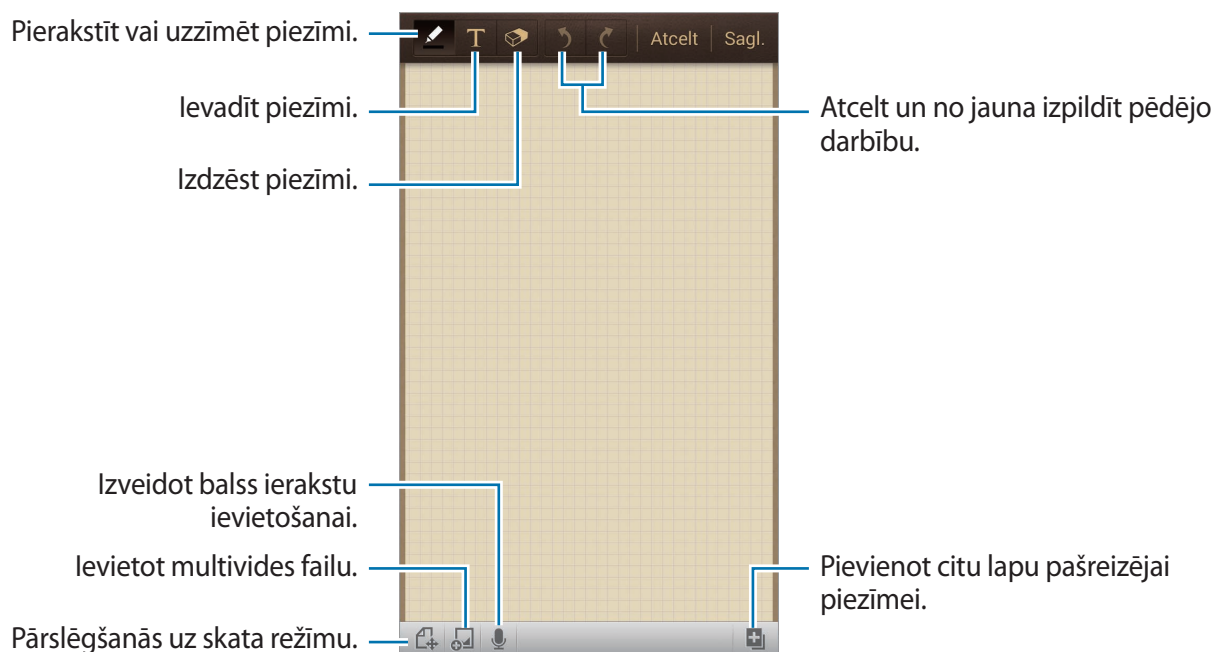

Pierakstot piezīmi, vēlreiz pieskarieties pie , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.

Dzēšot rokrakstā rakstītu piezīmi, pieskarieties pie  un pēc tam pie , lai mainītu dzēšgumijas izmēru, vai pieskarieties pie **Dzēst visu**, lai notīrītu piezīmi.

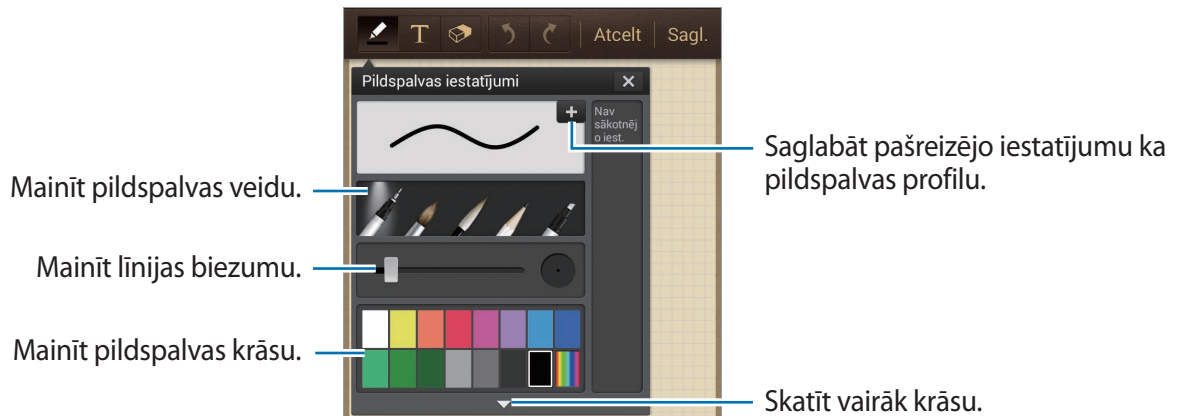

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie  → **Mainīt fonu**.

Lai pievienotu atzīmes, pieskarieties pie  → **Piev. atz.**

Multivides failu vai balss ieraksta ievietošana

Lai ievietotu multivides failus, pieskarieties pie . Lai ievietotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie  → **Meklēt**.

Lai piezīmi dzēstu, pieskarieties pie  → **Dzēst**.

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma, virsraksta, birkas vai citiem parametriem, pieskarieties pie  → **Kārtot pēc**.

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie  → **Skatīt pēc saraksta**.

Lai izveidotu piezīmi, importējot failu, pieskarieties pie  → **Importēt**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām glabāšanas vietām, pieskarieties pie  → **Eksportēt**.

Lai izveidotu mapi, pieskarieties pie  → **Izveidot mapi**.

Lai mainītu piezīmju secību, pieskarieties pie  → **Mainīt secību**.

Lai pārvietotu piezīmes uz citu mapi, pieskarieties pie  → **Pārvietot**.

Lai kopētu piezīmes, pieskarieties pie  → **Kopēt**.

Lai mainītu S Memo iestatījumus, pieskarieties pie  → **Iestatījumi**.

Lai piekļūtu S Memo palīdzības informācijai, pieskarieties pie  → **Palīdzība**.

Lai dublētu vai atjaunotu piezīmes uz vai no glabāšanas vietas, pieskarieties pie  → **Dublēšana un atjaunošana**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu.

Lai piezīmi dzēstu, pieskarieties pie  → **Dzēst**.

Lai nosūtītu piezīmi citiem, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām glabāšanas vietām, pieskarieties pie  → **Eksportēt**.

Lai pievienotu piezīmi kā izlases sarakstu, pieskarieties pie  → **Pievienot izlasēm**.

Lai saglabātu piezīmi kā notikumu, pieskarieties pie  → **Izveidot notikumu**.

Lai piezīmi iestatītu kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai, pieskarieties pie  → **Iestatīt kā**.

Lai drukātu piezīmi, ierīci savienojot ar printeri, pieskarieties  → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai atskaņotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.


Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu:** ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu:** ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to izvēlētos un pieskarieties tam vēlreiz.

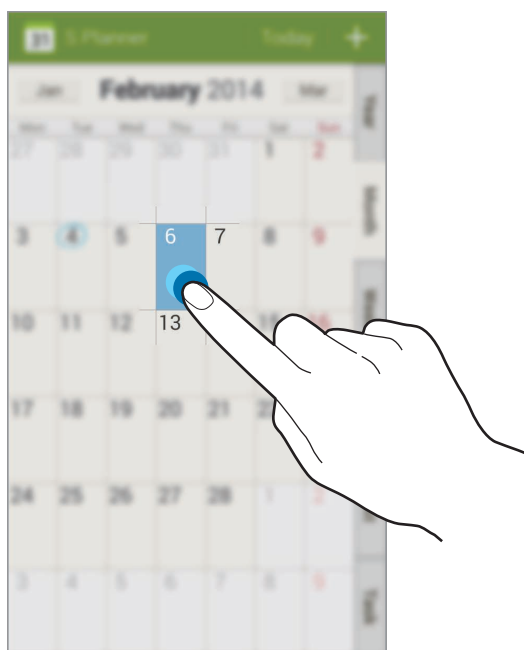

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Uzaiciniet citas personas uz pasākumu, nosūtot ziņojumu vai e-pastu. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi laukā **Dalībnieki** vai pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie  un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Google** zem **Mani konti** → **Google konts**, → **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** →  → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties  → **Kalendāri**, un tad atzīmējiet Google kontu.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no vairākiem kalendāra veidiem, iekļaujot gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna labajā pusē.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie  → **Meklēt**, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties  → **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

Tiklīdz Dropbox ir aktivizēts, pieskarieties **Turn on Camera Upload**, lai ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus vai video, automātiski augšupielādētu Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēlus vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Cloud**.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un tos koplietotu un tos ar citiem, izmantojot Google Disks krātuvi. Izveidojot dokumentus vai augšupielādējot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un jebkuru citu datoru, kurā ir instalēts Google Disks. Pieklūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.




Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, apskatiet laiku daudzās lielākajās pasaules pilsētās, noteiktu notikuma ilgumu, iestatītu taimeru vai izmantotu to kā galda pulksteni.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

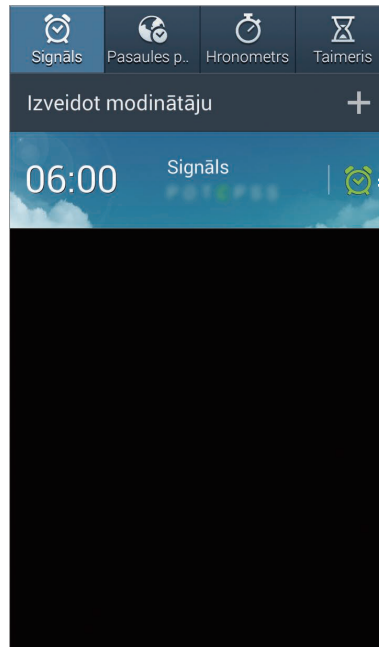

Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.

Signāls

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atrašanās vietas signāls:** iestatiet vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt:** iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs:** iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet  ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet  ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Dzēst**.

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Nodzēst**.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet  ārpus lielā apļa.

Galda pulkstenis

Pieskarieties pie , lai skatītu pilnekrāna režīmā.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagrieš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie  → **Zinātniskais kalkulators.**

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie  → **Nodzēst vēsturi.**

Balss ierakstītājs

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs.**

Balss piezīmju ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā ierīces apakšdaļā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .



Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties  → **Iestatījumi** → **Troksņu mazināšana** → **ieslēgt.**

Balss piezīmju atskaņošana

Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

-  : balss piezīmes apgriešana.
-  : atskaņošanas ātruma pielāgošana.
-  : pauzēt atskaņošanu.
-  /  : izlaist 60 sekundes atpakaļ vai uz priekšu.
-  /  : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Lai nosūtītu balss piezīmi citiem, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie  un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Koplietot, izmantojot:** izvēlieties balss piezīmi, ko nosūtīt, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.
- **Dzēst:** izvēlieties dzēšamās balss piezīmes.
- **Iestatījumi:** mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.
- **Beigt:** aizveriet balss ierakstītāju.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Kontekstuāls faila nosaukums** → **Ieslēgt**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, lai veiktu dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvairojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Brīvroku režīms

Brīvroku režīmā ierīce skaļi lasa saturu, kad ir ienākoši zvani, ziņojumi un paziņojumi, lai auto vadīšanas laikā ierīci varētu izmantot bez rokām. Piemēram, kad ienāk zvans, ierīce skaļi nolasīs zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

Lai aktivizētu brīvroku režīmu pasakiet "Hands-free mode on."



Deaktivizējiet brīvroku režīmu, kad to nelietojiet, lai novērstu ierīci skaļi izrunājam saturu. Lai deaktivizētu brīvroku režīmu pasakiet "Hands-free mode off."

Pamodināšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā, jūs varat izmantot dažādas funkcijas, ar iepriekš uzstādītajām pamodināšanas komandām.

Lai palaistu šo funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns**, un tad atzīmējiet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie  un tad nosaukt atslēgvārdu.

Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma ar meklēšanas rezultātiem.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Meklēšana tālrunī** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties  → **Iestatījumi**, un tad velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiat atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi, lai to atvērtu. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie .

Mapē pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties visu:** izvēlieties visus failus vai mapes, lai tiem vienlaicīgi pielietotu kādu iespēju.
- **Izveidot mapi:** izveidojiet mapi.
- **Meklēt:** meklējiet failus.
- **Skatīt pēc:** mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc:** kārtojiet failus vai mapes.
- **Iestatījumi:** mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Izvēlieties failu vai mapi, to atzīmējot, un pēc tam izmantojiet vienu no šīm funkcijām:

-  : izdzēsiet failus vai mapes.
-  : sūtīt failus citiem vai kopīgots tos.
-  → **Pārvietot**: pārvietot failus vai mapes uz citu mapi.
-  → **Kopēt**: kopēt failus vai mapes uz citu mapi.
-  → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
-  → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Faila meklēšana

Pieskarieties  → **Meklēt**, un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet ātrpiekļuves bieži izmantotām mapēm saknes direktorijā. Pieskarieties  → **Pievienot īsceļu**, ievadiet ātrpiekļuves nosaukumu, pieskarieties **Labi**, izvēlieties mapi, un tad pieskarieties **Iestatīt šeit**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie **Kārtot pēc datuma**.

Ceļošana un tuvākā apkaimē

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai novērotu Wi-Fi un mobilo tīklus un automātiski uztvertu un izveidotu savienojumu ar tīklu ar spēcīgāko signālu, pieskarieties **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie .

- **Papildu:** pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga:** izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade:** izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** →  → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.



Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** →  → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Redzamības taimauts:** iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili:** skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
- **Pārdēvēt ierīci:** iestatiet Bluetooth nosaukumu ierīcei.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.

Piesaiste un Wi-Fi tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs:** izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste:** izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste:** izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Datu lietošana

Sekoiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati:** iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls:** ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Datu viesabonēšana:** iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus:** iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija:** programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Jūs varat izvēlēties, kādu informāciju, katram kontam sinhronizēt sadaļā **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu:** iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji:** izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Atrašanās vietas

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms:** izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi:** skatīt kuras programmas pieprasa jūsu atrašanās vietu un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi:** skatīt kuras programmas izmanto jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju.
- **Manas vietas:** izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantojat GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati:** izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

- **Android Beam:** ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

S Beam

Aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums:** skatīt ierīces nosaukumu.
- **Koplietotais saturs:** iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces:** skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces:** skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt:** izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Lejupielādēt no citām ierīcēm:** iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Ierīce

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Vibrācijas intensitāte:** pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi:** izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un nepaceltajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
- **Skāriena atbilde:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Samsung programmas:** mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.

- **Skaņa, pieskaroties:** iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskarieties taustiņam.
- **Vibrācija pieskaroties:** iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskarieties taustiņam.
- **Adapt Sound:** personalizējiet skaņu ausij, kuru jūs visbiežāk izmantojat zvanu vai mūzikas klausīšanās laikā.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās:** iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni:** iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Ekrānsaudzētājs:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas dokstacijai vai tiek uzlādēta.
- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Vairāki logi

Aktivizējiet Vairāku logu funkciju, lai uz ekrāna vienlaicīgi strādātu vairākas programmas.

- **Atvērt vairāklogu skatā:** iestatiet ierīci aktivizēt Vairāku logu funkciju, kad jūs atverat failus no **Mani Faili** vai **Video**.

LED indikators

- **Notiek uzlāde:** iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru akumulatora uzlādes laikā.
- **Akumulators gandrīz tukšs:** iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- **Paziņojumi:** iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru neatbildētu zvanu, ziņojumu vai kavētu paziņojumu gadījumā.
- **Balss ieraksts:** iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja tiek veikts balss ieraksts.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana:** aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties, atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Vairāki logriki:** iestatiet ierīci, lai tā atļautu logriku izmantošanu uz bloķēta ekrāna.
- **Pulksteņa logrika opcijas:** konfigurēt žurnāla logrika iestatījumus.
 - **Duālais pulkstenis:** iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.
 - **Pulksteņa lielums:** mainiet pulksteņa lielumu.
 - **Rādīt datumu:** iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
- **Personiska ziņa:** iestatiet ierīci bloķētā ekrānā rādīt personisku ziņojumu.
 - **Rediģējiet personisku ziņu:** rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts:** izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu:** iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķētā ekrānā.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns:** izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns:** izvēlieties fona attēlu bloķētajam ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāni:** izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.

Fonts

Mainiet fonta iestatījumus.

- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu paneli rādāmos vienumus.

- **Spilgtuma pielāgošana:** iestatiet ierīci rādīt spilgtuma pielāgošanas joslu paziņojumu panelī.
- **Iest. ātrās iestat. pogas:** pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu panelī.

Vienkāršais režīms

Iestatiet ierīci vieglajā režīmā.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagriežtos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana:** iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana:**
 - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem:** iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad jūs nospiežat sākuma pogu.
 - **Balss vadība:** iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, izmantojot balss komandas.
 - **Ies./izs. taust. beidz sar.:** iestatiet ierīci beigt zvanu, kad jūs nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Viena pieskāriena režīms:** iestatiet šo, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, tās vilkšanas vietā.
- **Rādīt īsceļu:** pievienojiet ātrpiekļuvi uz Pieejamība ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi:** eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **TalkBack:** aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti:** iestatiet ierīci veikt palielināšanu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas:** reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Paziņojuma atgādinājums:** iestatiet ierīci brīdināt, kad jūs esat palaidis garām paziņojumus un iestatīt intervālu atkārtot brīdinājumu.
- **Piekļuves īsceļš:** iestatiet ierīci aktivizēt Talkback, kad nospiedīsiet un turēsiet ieslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarsities ekrānam un turiet tam piespiestus divus pirkstus.

- **Teksta–runas iespējas:**
 - **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie .
 - **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
 - **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
 - **Noklus. valodas statuss:** skatīt teksta-runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Skaņas līdzsvars:** pielāgojiet skaņas līdzsvaru, izmantojot duālās austiņas.
- **Mono audio:** aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Google subtitri (CC):** iestatiet ierīci rādīt subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainīt subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC):** iestatiet ierīci rādīt subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainīt subtitru iestatījumus.
- **Palīgizvēlne:** iestatiet ierīci rādīt palīdzības ātrpiekļuves ikonu, kas palīdzēs jums piekļūt funkcijām, kuras papildina ārējās pogas vai paziņojumu paneļa funkcijas. Jūs varat rediģēt izvēlni arī ātrpiekļuves ikonā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība:** aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm programmā.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

- **Zvana noraidīšana:** automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu:** pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem:** iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad jūs nospiežat sākuma pogu.
 - **Balss vadība:** iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, izmantojot balss komandas.
 - **Ies./izs. taust. beidz sar.:** iestatiet ierīci beigt zvanu, kad jūs nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Zvana laikā izslēgt ekrānu:** iestatiet ierīci zvana laikā izslēgt tuvuma sensoru.
- **Zvanu signāli:**
 - **Atbildes vibrācija:** iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
 - **Sarunas beigu vibrācija:** iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
 - **Zvana savienojuma signāls:** zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Minūtes atgādinājums:** minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Zvana beigu signāls:** zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Signāli sarunas laikā:** iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi:**
 - **Automātiskā atbildēšana:** iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
 - **Autom. atbildēš. taimeris:** izvēlieties laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
 - **Izejošā zvana nosacījumi:** iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
 - **Izejošā zvana tips:** izvēlieties izejošo zvanu veidu kad izmantojiet Bluetooth austiņas.
- **Papildu iestatījumi:**
 - **Zvanītāja ID:** rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
 - **Zvanu pārsūtīšana:** pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.

- **Automātiskais rajona kods:** iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
- **Zvanu liegumi:** bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
- **Zvanu gaidīšana:** atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
- **Automātiskā atkārtošana:** aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
- **Fiksēto zvanu numuri:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli:**
 - **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
 - **Vibrācijas:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
 - **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
 - **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Personalizēt sar. skaņu:** izvēlieties zvana skaņas veidu, ko izmantot austiņu lietošanas laikā.
 - **Sarunas skaņas ekvalaiz.:** izvēlieties zvana skaņas veidu, ko izmantot austiņu lietošanas laikā.
 - **Adapt Sound:** personalizējiet skaņu ausij, kuru jūs visbiežāk izmantojat zvanu vai mūzikas klausīšanās laikā.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā:** iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.
- **Video zvana attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas:** izvēlieties video zvana savienošanas atteices gadījumā mēģināt balss zvanu.
- **Balss pasta pakalpojums:** izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi:** ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa:** izvēlieties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt:** iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.
- **Konti:** iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana:** iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamus paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Vadīklas

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie .



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana:** iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.

- **Automātiska interpunkcija:** iestatiet ierīci ievietot punktu, kad Jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav:** iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
- **Nepārtraukta ievade:** iestatiet ierīci veikt teksta ievadišanu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība:** aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.
- **Skaņa:** iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Vibrācija:** iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskarieties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie .

- **Izvēl. ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

Meklēšana ar balsi

Samsung balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Language:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Open via the home key:** iestatiet ierīci palaist **S Voice**, kad jūs divreiz nospiediet Sākuma pogai.
- **Use location data:** iestatiet ierīci izmantot informāciju par atrašanās vietu balss meklēšanas rezultātiem.
- **Hide offensive words:** noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Help:** piekļūstiet **S Voice** palīdzības informācijai.
- **About:** apskatiet versijas informāciju.

- **Auto-start speakerphone:** iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek izmantots **S Voice**.
- **Show body of message:** iestatiet saņemto ziņojumu teksta rādīšanu, ja tā tiek saņemta.
- **Wake up command:** iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Check missed events:** iestatiet neatbildēto zvanu, ziņojumu vai notikumu skatīšanu, kad **S Voice** tiek palaists, nospiežot austiņu pogu.
- **Home address:** ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar balss vadības funkciju.
- **Log in to Facebook:** ievadiet Facebook konta informāciju, lai izmantotu Facebook ar **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** ievadiet Twitter konta informāciju, lai izmantotu Twitter ar **S Voice**.

Google balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade:** iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Karsto vārdu uztveršana:** iestatīt ierīci sākt balss atpazīšanu, kad jūs pasakāt pamodināšanas komandu, izmantojot meklēšanas programmu.



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas atpazīšana bezsaistē:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bluetooth austiņas:** iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tā ir pieslēgta ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie .
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss:** skatīt teksta-runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīci pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Balss vadība

Iestatiet ierīci atpazīt balss komandas jūsu ierīces kontrolei. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.



Ja **Vibrācija zvana laikā** ir aktivizēta, ierīce neatpazīs balss komandas, kad tiek saņemts zvans.

Brīvroku režīms

Iestatīt ierīci saturu lasīt balsī un norādīt brīvroku režīmā izmantojamās programmas.

Kustības

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Tiešais zvans:** iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls:** iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Izsl. skaņu/apturēt:** iestatiet ierīci tā, lai tā izslēgtu ienākošo zvanu, brīdinājumu un mūzikas skaņu, kad ierīce tiek novietota ar ekrānu uz leju.

Plauksta kustība

Aktivizējiet plauksta kustības funkciju, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

- **Tvert ekrānu:** iestatiet ierīci tvert ekrānu uzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Izsl. skaņu/apturēt:** iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana:** iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.

Vispārīgi

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar jūsu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.

- **Automātiska laika josla:** iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Drošības palīdzība

Iestatiet ierīci ārkārtas gadījumā adresātiem nosūtīt ziņojumu. Nospiediet un turiet abas skaļuma pogas uz 3 sekundēm, lai nosūtītu ziņojumu.

- **Rediģējiet ārkārtas situācijas ziņu:** rediģējiet ziņojumu, kas tiks nosūtīts ārkārtas gadījumā.
- **Sūtiet ārk. situāc. att.:** iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus un nosūtīt adresātiem kopā ar ziņojumu.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ziņu intervāls:** iestatiet ziņojuma atkārtotas sūtīšanas intervālu.
- **Ārkārtas ziņas kontakti:** izvēlieties vai rediģējiet ziņojuma adresātus.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa:** iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms:** iestatiet ierīci izmantot dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota darbvirsmas dokstacijai.
- **Darbvirsmas sākuma ekrāna rādīšana:** iestatiet pulksteņa parādīšanu, ja ierīce tiek savienota ar darbvirsmas dokstaciju.
- **Automātiskā atbloķēšana:** iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs.
- **S View loga fona attēls:** mainiet S view loga ekrāna fona attēlu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

- **Sākums:** izvēlieties noklusējuma sākuma ekrāna režīmu.
- **Ziņas:** izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiksp.:** iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade:** iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi:** iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu:** uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Pieejamā kapacitāte var mainīties ierīci uzlabojot.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci:** iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.



Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti:** iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces:** iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
 - **Konta reģistrēšana:** pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
 - **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu nozaudētās vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni:** piekļūstiet Meklēt manu tālruni tīmekļa vietnei (findmymobile.samsung.com). Meklēt manu tālruni tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas:** iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori:** skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti:** izvēlieties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsit šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**

- **Verificēt programmas:** iestatiet ierīci, lai pirms programmu instalācijas atļautu Google pārbaudīt, vai tās nav bīstamas.
- **Droš. politikas atjaunin:**
 - **Automātiskie atjauninājumi:** iestatiet ierīci automātiski pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
 - **Ieteicamie tīkli:** izvēlieties tīkla savienojumu veidu, lai automātiski pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
 - **Pārbaudīt atjauninājumus:** pārbaudiet vai nav drošības atjauninājumu.
- **Sūtīt drošības atskaites:** iestatiet ierīci automātiski sūtīt drošības ziņojumus, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Krātuves veids:** iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet USB krātvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Par ierīci

Pieklūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazinieties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais PUK kods.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā, kļūdu ziņojumi var parādīties vairākkārt.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu ierīci nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Akumulators var nebūt ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja jūs pievienojat aizsargapvalku vai citus papildus aksesuārus skārienekrānam, skārienekrāns var nefunkcionēt pareizi.
- Ja jūs valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras kad pieskaraties skārienekrānam vai ja jūs pieskarities pie skārienekrāna ar asu priekšmetu, vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu sarakstā pieskarities pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām nav atrisināta sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu nospiežot Skaļuma poga vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodieties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams jūsu ierīcei ir savienojuma problēmas, sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti, sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai aizvietojiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārlicinieties, ka lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā kad iegādājāties to pirmoreiz

- Kad ļoti aukstas vai ļoti karstas temperatūras ietekmē akumulatoru, derīgā uzlāde var tikt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkaršusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var radīties attēlu troksnis vai attēli var nebūs nofokusēti.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliedziniet, ka Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliedziniet, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliedziniet, ka esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Jūsu ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Savādāk jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

